




Guía de instalación Rápida



Tiwii

Conexión Típica

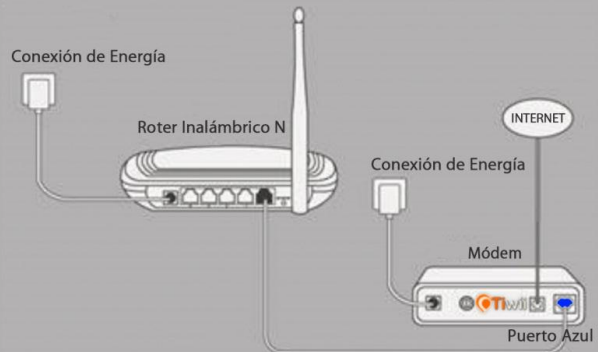

Indicadores LED

Símbolo Gráfico	Nombre	Estatus	Indicación
	(Encendido/Apagado)	Encendido Apagado	Está encendido Está apagado
	(Sistema)	Encendido Apagado Intermitente	El Router tiene un error de sistema. 1. El router se está inicializando. 2. El trabajo del router tiene un error de sistema. El Router está trabajando correctamente.
	(WLAN)	Encendido Apagado	La función inalámbrica está deshabilitada, La función inalámbrica está trabajando correctamente.
	(LAN)	Encendido Apagado	No hay dispositivo(s) conectado(s) al puerto correspondiente(s). Hay dispositivo(s) conectado(s) al puerto correspondiente(s) pero sin actividad.
	(WAN)	Intermitente	Hay dispositivo(s) conectado(s) al puerto correspondiente(s) y activo(s).
	(WPS)	Intermitente lenta Encendido/Apagado Intermitente rápida	Un dispositivo inalámbrico está tratando de conectarse a la red a través de WPS. 1. Cuando el sistema se está inicializando, se enciende por un corto tiempo y luego se apaga. 2. Cuando un dispositivo inalámbrico se ha conectado correctamente a la red a través de WPS. Tiempo de espera del WPS de router y no hay ningún dispositivo inalámbrico conectado a la red.

Busca tu RED

1. Selecciona la red wifi Tiwii



2. Ingresa el Número de PIN



3. Accede a la RED wifi de Tiwii



Tus PINES de Conexión